



La confezione comprende:

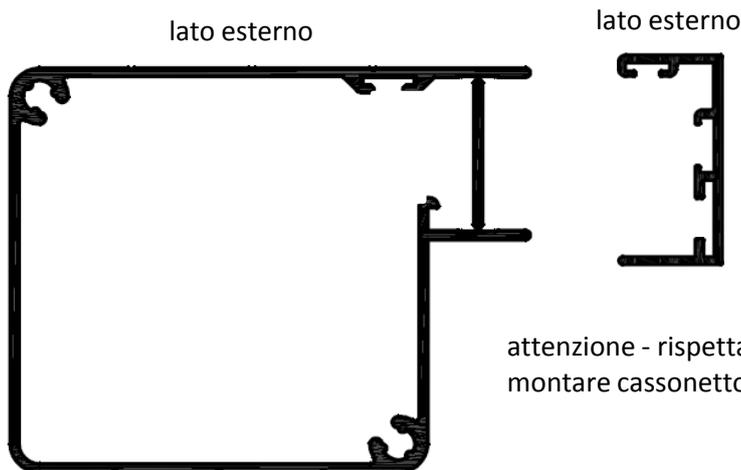

1

Posizionare il cassonetto nella posizione desiderata e segnare i fori con una matita, dopodiché avvitarlo.

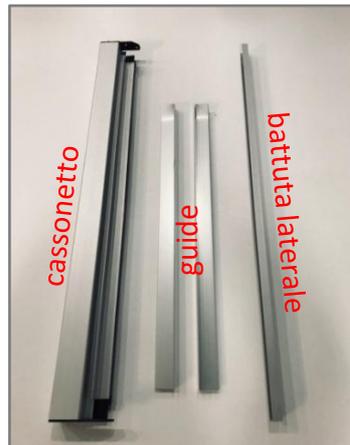

2

Posizionare la battuta laterale, segnare i fori con una matita, forare e infine avvitarlo.



3

Inserire la guida nel cassonetto come da disegno (sia dentro che fuori)



Si consiglia di lubrificare la zanzariera periodicamente con olio al silicone o silicone spray.

