

**! ATTENZIONE**

**PERICOLO PER L'OPERATORE! NON TOGLIERE LA FASCETTA DI SICUREZZA**

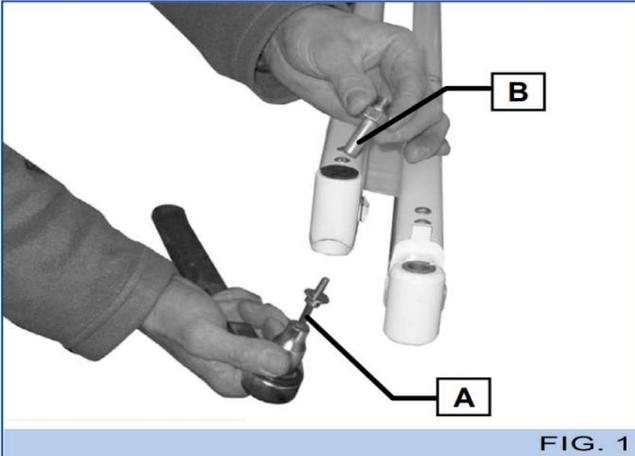


FIG. 1

1 ° Assemblare su ogni braccio il kit piastriane: inserire la vite con rondella (A) nell'alloggiamento inferiore del puntale del braccio.

2 ° Inserire il perno (B) nella parte superiore.

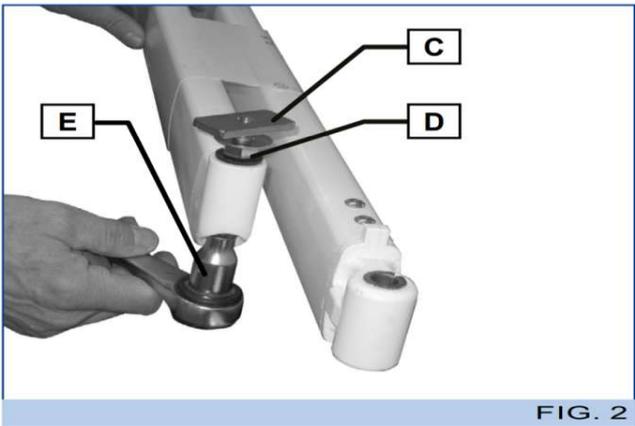


FIG. 2

3 ° Inserire la rondella e la piastrina (C) sul perno.

4 ° Avvitare la vite di fissaggio (E) mantenendo bloccato il perno (D) con l'ausilio di una chiave.

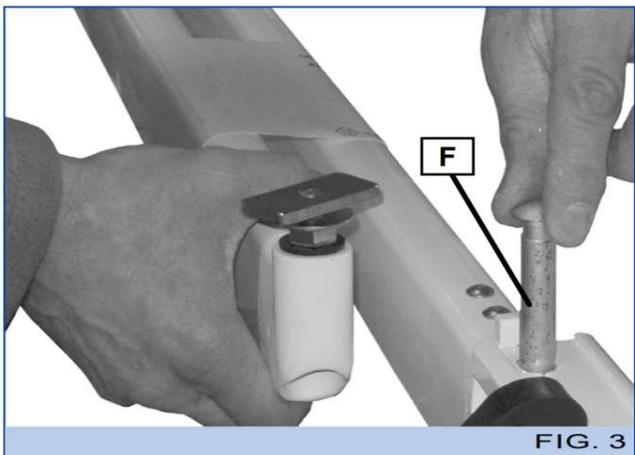


FIG. 3

5 ° Fissare il braccio al supporto con il vostro perno (F).



FIG. 4

6 ° Verificare la corretta posizione degli accessori (supporto braccio, supporto avvolgitore e staffa parete/soffitto) facendo ruotare il braccio manualmente e controllare che tra i gomiti dei bracci rimanga minimo 3 cm (ingombri minimi).

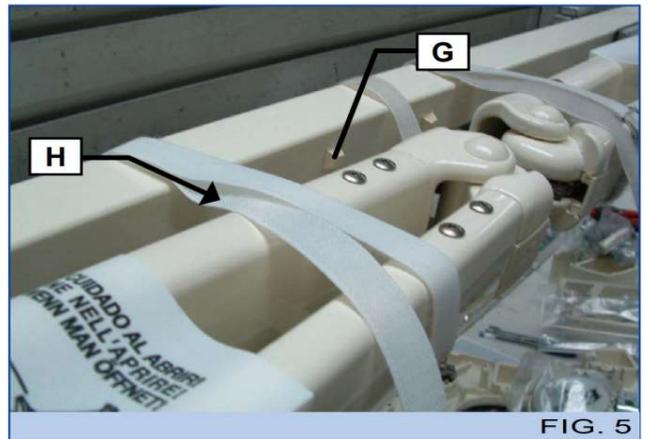


FIG. 5

7 ° Avvicinare i bracci alla barra quadra fissandoli con una corda o spago (H).

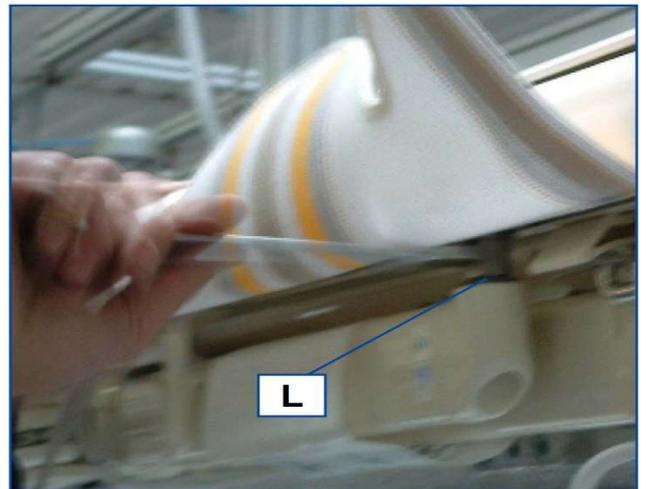


FIG. 6

8 ° Inserire il perno con la piastrina nel terminale.

9 ° Fissare la piastrina nel terminale avvitando il dado (L). Agire in entrambi i lati. Verificare che i bracci siano speculari.

**! ATTENZIONE**

**Assicurarsi che il tessuto sia raccolto e di aver fissato bene gli scivoli prima di togliere le fascette di sicurezza, togliere le fascette con cautela !**